



Общество с ограниченной ответственностью
"Центр Инновационных Технологий – Плюс"



Система менеджмента качества
ООО "ЦИТ-Плюс"
соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU.ВЛ03.К00001



**СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ С КЛАПАНОМ СЕТЕВАЯ
САКЗ-МК-1Е**

Руководство по эксплуатации
ЯБКЮ.421453.125 РЭ

Для ознакомительных целей

Перед началом использования устройства необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации системы автоматического контроля загазованности модернизированной с клапаном сетевой САКЗ-МК-1Е (далее «система»).

РЭ распространяется на все исполнения системы, отличающиеся составом, количеством и модификацией блоков, входящих в комплект поставки.

Монтаж, пуско-наладка и техническое обслуживание системы должны проводиться специально обученными работниками специализированной организации, имеющей право на проведение таких работ.

Персонал, обслуживающий систему, должен знать:

- принцип действия системы;
- порядок и объем технического обслуживания;
- последовательность действий после аварийных отключений.

Изделие не подлежит обязательной сертификации

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его технические и метрологические характеристики.

Изображение элементов системы в настоящем РЭ приведено схематично и может незначительно отличаться от реальных, что не может служить основанием для претензий.

Все работы по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться только после отключения системы от сети электропитания и полного прекращения подачи горючего газа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ !

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 регистрационный номер: ЕАЭС № RU Д- RU.AM02.V.00617/19. Срок действия с 15.11.2019 г. по 14.11.2024 г.

ООО «ЦИТ-Плюс» имеет исключительное право на использование зарегистрированных товарных знаков:



САКЗ®

САКЗ-МК®

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1 Назначение системы	4
1.2 Характеристики и параметры системы	4
1.3 Комплект поставки	5
1.4 Устройство и работа системы	6
1.5 Маркировка	8
1.6 Упаковка	8
2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	9
2.1 Сигнализаторы загазованности	9
2.2 Клапан запорный газовый КЗЭУГ	11
2.3 Клапан запорный газовый КЗГЭМ-У	12
2.4 Пульт диспетчерский ПД-Е	13
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	15
3.1 Эксплуатационные ограничения	15
3.2 Меры безопасности.....	15
3.3 Указания по монтажу	16
3.4 Конфигурирование устройств.....	17
3.5 Подготовка системы к эксплуатации	23
3.6 Использование изделия	24
3.7 Изменения состава системы.....	25
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	26
4.1 Общие указания	26
4.2 Меры безопасности.....	26
4.3 Порядок технического обслуживания.....	26
4.4 Техническое освидетельствование и утилизация	27
4.5 Возможные неисправности и способы устранения.....	27
5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	29
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	29
Приложение А. Типовые схемы размещения.....	31
Приложение Б. Схемы соединений	32
Приложение В. Монтаж	35
Приложение Г. Методика настройки сигнализаторов	37
Приложение Д. Методика поверки сигнализаторов типа СЗ-1Е	39

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение системы

Система автоматического контроля загазованности модернизированная с клапаном сетевая САКЗ-МК-1Е предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана CH_4 , далее – СН), или паров сжиженных углеводородов (далее СУГ).

Система может применяться в котельных и на других промышленных объектах и предприятиях коммунально-бытового хозяйства, агропромышленного комплекса, а также в жилых помещениях.

Система служит для оповещения персонала световыми и звуковым сигналами при возникновении опасных концентраций контролируемого газа, а также для управления импульсным электромагнитным клапаном газоснабжения с ручным взводом.

К системе допускается подключать пожарные извещатели типа ИП212-45, ИП212-141М, ИП212-189, а также GSM извещатель типа GSM5-104И.

Связь между сигнализаторами и пультом может осуществляться по интерфейсу RS485 или, при наличии технической возможности – по радиоканалу. Для подключения системы к SCADA необходим блок связи БС-01 или БС-02.

Пример обозначения системы при заказе:

$$\frac{\text{САКЗ-МК-1Е}}{1} \frac{\text{Р}}{2} \frac{\text{С}}{3} \frac{\text{КЗЭУГ}}{4} \frac{\text{20}}{5} \frac{\text{НД}}{6} \frac{\text{ЯБКЮ.421453.125 ТУ}}{7}$$

1 Наименование системы

2 Комплектация по типу связи:

- символ отсутствует – RS485;
- «Р» – радиоканал на частоте 433 МГц

3 Исполнение по комплектации:

- «М» (символ может отсутствовать): контроль СН;
- «С»: контроль СУГ.

4 Тип клапана с импульсным управлением: КЗЭУГ или КЗГЭМ-У.

5 Номинальный диаметр клапана:

- КЗЭУГ – 15, 20, 25, 32, 40, 50;
- КЗГЭМ-У – 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150.

6 Исполнение клапана:

- НД – номинальное давление 0,1 МПа (1,0 кгс/см²);
- СД – номинальное давление 0,4 МПа (4,0 кгс/см²).

7 Обозначение технических условий.

1.2 Характеристики и параметры системы

Основные технические характеристики системы приведены в таблице 1.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды – от минус 10 до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25°C) - не более 80%;
- атмосферное давление – от 86 до 106,7 кПа.

Режим работы системы – непрерывный.

Таблица 1 – Основные технические характеристики и параметры системы

Наименование параметра или характеристики	Значение
Концентрация СН (СУГ), вызывающая срабатывание сигнализации, % НКПР ¹ : по уровню «Порог 1» («Порог») по уровню «Порог 2»	10±5 20±5
Время срабатывания системы ² , с, не более	15
Время установления рабочего режима, с	30
Общее количество сигнализаторов в системе, не более	250
Максимальная длина кабеля RS485, м, не более:	1000
Максимальная дальность связи по радиоканалу в зоне прямой видимости/в помещении ³ , м, не более: с антенной ЯБКЮ.685624.001-02 (¼ волновой вибратор) с антенной АШ-433 с антенной АН-433	100/25 200/50 500/–
Частотный диапазон радиоканала, МГц	433,93...434,33
Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В	230±23
Потребляемая мощность базового комплекта, ВА, не более	3
Примечания. ¹ НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени, для метана (бутана) – по ГОСТ 30852.19-2002 ² При концентрации компонента в 1,6 раза превышающей сигнальную. ³ Зависит от конструкции здания	

В контролируемых помещениях содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69, не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

Средний срок службы системы при условии замены сенсоров, выработавших свой ресурс и соблюдении потребителем требований настоящего РЭ – не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ – не менее 30 000 ч.

Среднее время восстановления работоспособного состояния системы (без учета времени на контроль работоспособности, регулировку или поверку) – не более 15 ч.

1.3 Комплект поставки

В базовый комплект поставки системы входят:

- сигнализатор загазованности;
- запорный газовый клапан с электромагнитным управлением и кабелем;
- руководство по эксплуатации;
- упаковка.

Комплекты поставки могут отличаться по составу и модификации блоков в зависимости от:

- типа сигнализаторов: СЗ-1Е (СН) или СЗ-3Е (СУГ);

Для ознакомительных целей

- количества сигнализаторов: один или несколько;
- исполнения сигнализаторов («Е», «ЕВ», «ЕР»);
- наличия или отсутствия диспетчерского пульта ПД-Е (ПД-ЕВ, ПД-ЕР);
- типа клапана: отсутствует, КЗЭУГ, КЗГЭМ-У или аналогичный;
- типоразмера клапана (номинального диаметра и номинального давления);
- наличия и типа антенн для беспроводной связи.

Состав блоков, их модификация и количество устанавливаются в соответствии с требованиями Заказчика.

1.4 Устройство и работа системы

1.4.1 Возможности системы:

- а) световая индикация включенного состояния;
- б) звуковая и световая индикации при:
 - загазованности, превышающей установленные значения;
 - закрытом состоянии клапана;
 - потере связи между сигнализаторами, клапаном, пультом;
 - отказе любого сигнализатора или клапана.
- в) закрытие клапана (клапанов) при:
 - загазованности, превышающей значение «Порог 2¹»;
 - срабатывании датчиков пожарной сигнализации;
 - отключении электроэнергии².
- г) возврат системы после срабатывания в исходное состояние при нажатии кнопки «Контроль» на ведущем устройстве после устранения причины аварии;
- д) постоянная самодиагностика системы.

Примечания.

¹При соответствующей конфигурации сигнализаторов возможно закрытие клапана при загазованности, превышающей значение «Порог 1» (см.таблицу 3).

²При соответствующей конфигурации сигнализаторов клапан останется открытым (см.таблицу 3).

1.4.2 Архитектура систем

В зависимости от потребностей возможно построение систем с различной архитектурой. Типовые архитектуры приведены на рисунках 8 – 14 в разделе 3.4.

Связь между сигнализаторами и пультом может осуществляться по интерфейсу RS485 (витая пара), или, при наличии возможности – по радиоканалу.

Примеры типового размещения сигнализаторов приведены в приложении А, схемы соединений – в приложении Б.

1.4.3 Работа системы

Сигнализаторы в автоматическом режиме непрерывно анализируют окружающий воздух на содержание контролируемого газа.

Реакция системы на события приведена в таблице 2 (заводские настройки).

В системе одно из устройств является ведущим, все остальные – ведомыми. Ведущий контролирует исправность канала связи и работу ведомых устройств. Процедура назначения описана в разделе 3.4 «Конфигурирование устройств».

При срабатывании сигнализации можно временно отключить звуковой сигнал кратковременным нажатием кнопки «Контроль». При появлении нового аварийного сигнала звук автоматически включится.

Таблица 2 – Описание работы системы

Событие	Реакция системы
Включение	В течение 30 секунд индикаторы «Питание» на сигнализаторах будут мигать, затем, при отсутствии загазованности, – светятся постоянно. Допускаются периодические включения индикаторов «Связь».
Концентрация газа равна или превышает значение «Порог 1»	1 На ведущем и обнаружившем газ сигнализаторах мигает индикатор «Газ», включится прерывистый звуковой сигнал. 2 На пульте начнет мигать индикатор «Газ СН», включится прерывистый звуковой сигнал.
Концентрация газа равна или превышает значение «Порог 2» («Порог», если сигнализатор однопороговый)	1 На ведущем и обнаружившем газ сигнализаторах индикатор «Газ» переключится в режим постоянного свечения, включится постоянный звуковой сигнал. Если к сигнализатору подключен клапан, он закроется, на сигнализаторе включится индикатор «Клапан». 2 Если к ведущему сигнализатору подключен клапан, он закроется, на сигнализаторе включится индикатор «Клапан». 3 На пульте включится постоянный звуковой сигнал, будут постоянно светиться индикаторы «Газ СН» и «Клапан».
Концентрация газа ниже «Порог 2» («Порог», если сигнализатор однопороговый)	1 На ведущем и обнаружившем газ сигнализаторах индикатор «Газ» переключится в мигающий режим, звуковой сигнал переключится в прерывистый режим. 2 На пульте индикатор «Газ СН» переключится в мигающий режим, звуковой сигнал – в прерывистый режим.
Концентрации газа ниже «Порог 1»	1 На сигнализаторе, обнаружившем газ, погаснет индикатор «ГАЗ» и отключится звуковой сигнал. 2 На ведущем сигнализаторе и пульте погаснет индикатор «Газ» («Газ СН»), звук останется включенным. 3 После открытия вручную клапана индикатор «Клапан» погаснет, после нажатия кнопки «Контроль» отключится звуковой сигнал.
Срабатывание датчиков пожарной сигнализации	1 На сигнализаторе, к которому подключены датчики, и ведущем сигнализаторе закроется клапан, включатся индикаторы «Внешний», «Клапан» и звуковой сигнал. 2 На пульте включатся индикаторы «Внешний», «Клапан» и звуковой сигнал.
Клапан закрыт	На сигнализаторе с подключенным клапаном и пульте включится индикатор «Клапан» и постоянный звуковой сигнал
Потеря связи всех с ведущим	На ведущем устройстве индикатор «Связь» будет светиться постоянно. Включится звуковой сигнал.
Отсоединение или неисправность клапана	На сигнализаторе с подключенным клапаном и пульте начнет мигать индикатор «Клапан» и включится звуковой сигнал.

Событие	Реакция системы
Неисправность одного из ведомых устройств	1 На ведущем устройстве (и пульте) индикатор «Связь» будет мигать с частотой примерно 1 раз в 2 с. Включится звуковой сигнал. 2 В зависимости от характера неисправности на неисправном устройстве: – индикатор «Связь» погаснет, включится звуковой сигнал; – звуковой сигнал, мигание индикатора «Питание»; – отключится индикатор «Питание».
Отключение электроэнергии	Сигнал для закрытия клапана, закроется клапан*.
Нажатие кнопки «Контроль» (проверка срабатывания)	1 В обычном режиме на устройстве включатся все индикаторы и звуковой сигнал. При длительном удержании кнопки на сигнализаторе с подключенным клапаном – клапан закроется. 2 Во время работы сигнализации: временно отключится звуковой сигнал
Примечание – *При соответствующей конфигурации сигнализаторов клапан может остаться открытым (см. п. 3.4 «Конфигурирование устройств»)	

1.5 Маркировка

1.5.1 На корпусах всех сигнализаторов, клапан и пульта должна быть нанесена следующая информация:

- наименование и обозначение изделия, обозначение технических условий;
- товарный знак или наименование предприятия – изготовителя;
- напряжение, частота питающего напряжения, потребляемая мощность;
- знак класса электробезопасности и степень защиты оболочки;
- знаки соответствия;
- дата выпуска и заводской номер.

1.5.2 Дополнительная информация:

а) для сигнализаторов загазованности – вид контролируемого газа, знак соответствия, номер версии программного обеспечения (ПО) для СЗ-ЗЕ;

б) для клапанов – номинальное давление клапана и номинальный диаметр, указатель направления подачи газа.

1.5.3 На транспортную тару наносятся согласно ГОСТ 14192-96: манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Бережь от влаги», «Ограничение температуры»; наименование грузополучателя и пункт назначения, наименование грузоотправителя и пункт отправления, масса брутто и нетто.

1.6 Упаковка

Внутренняя упаковка блоков – вариант ВУ–П–Б–8 по ГОСТ 23216-78.

Составные части системы упаковываются в транспортную тару – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или другую тару, обеспечивающую сохранность системы при транспортировании.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

2.1 Сигнализаторы загазованности

Сигнализаторы предназначены для непрерывного автоматического контроля содержания:

- СЗ-1Е(В), (Р) – углеводородного газа (природного или метана);
- СЗ-3Е(В), (Р) – паров сжиженных углеводородов.

Сигнализаторы служат для выдачи светового и звукового сигналов при концентрациях, равных, или превышающих пороговые значения. Способ отбора пробы – диффузионный.

Сигнализаторы имеют два порога сигнализации: предупредительный – «Порог 1» и аварийный – «Порог 2». Имеется возможность настроить сигнализатор на закрытие клапана как по первому, так и по второму порогу.

Сигнализаторы способны передавать сигналы о срабатывании и неисправности по интерфейсу RS485 (ModBus); радиоканалу (исполнение «ЕР») и управлять импульсным запорным газовым клапаном (кроме исполнения «ЕВ»).

Характеристики сигнализатора приведены в паспорте на сигнализатор.

Внешний вид сигнализатора приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид сигнализатора.

Обозначение типа контролируемого газа нанесено на шильдик на задней стороне сигнализатора. Дополнительно на лицевой стороне имеется наклейка с обозначением газа: «СН» – метан, «СУГ» – сжиженный газ.

На задней стороне расположено отверстие для доступа к кнопке «Калибровка», защищенное разрушаемой наклейкой и группа переключателей «Конфигурация». На лицевой панели расположены индикаторы и кнопка «Контроль».

Назначение переключателей приведено в таблице 3.

В нижней части корпуса имеется клеммный отсек. В верхней части корпуса сигнализаторов исполнения «ЕР» расположен разъем типа SMA для антенны.

Для ознакомительных целей

Сигнализаторы имеют встроенный звуковой излучатель, сигнализирующий о срабатывании или неисправности.

Сигнализаторы поставляются с кабелем питания длиной не менее 1,2 м с вилкой (кроме исполнения «ЕВ»).

Таблица 3 – Назначение переключателей «Конфигурация»

Обозн.	Назначение	Описание	Примечание
S1.1	Тип связи	ON–«Радиоканал», OFF –« RS485 »	В составе систем
S1.2	Топология радиосети	ON – «Линия», OFF – « Звезда »	
S1.3	Режим работы	ON–«Автономный» OFF –« Сеть »	
S1.4	Статус по радиоканалу	ON–«Ведущий», OFF –« Ведомый »	В составе систем
S2.1	Статус в линии RS485	ON–«Ведущий», OFF –« Ведомый »	
S2.2	Тип клапана	OFF – КЗЭУГ, КЗГЭМ-У ON – другой	
S2.3	Программирование адресов (только для «ведущего»)	ON–Включено, OFF – Отключено	В составе систем
S2.4	Наличие клапана	ON – Подключен OFF – Отсутствует	
S2.5	Закрытие клапана	ON – По первому порогу OFF – По второму порогу	
S2.6	Скорость обмена, Бод	ON – 57600; OFF – 115200	Для «ведущего»
S2.7	Технологический	Только в положении ON	
S2.8	Действия при отключении электроэнергии	ON – Клапан закрыть OFF – Клапан не закрывать	
Примечание – Заводские установки выделены полужирным курсивом			

Питание сигнализаторов исполнения «ЕВ» может осуществляться от внешнего источника вторичного электропитания номинальным напряжением 12...24В или от сигнализатора исполнений «Е», «ЕР» по линии RS485 (не более одного сигнализатора).

Сразу после подачи напряжения питания блокируются все сигналы для исключения ложных срабатываний во время прогрева сенсора. Индикатор «Питание» периодически вспыхивает. По окончании прогрева блокировка автоматически снимается, и сигнализатор начинает контролировать содержание газа.

Индикатор «Питание» светится постоянно. Допускаются кратковременные включения индикатора «Связь» (см. таблицу 4).

При возникновении аварийных ситуаций включается звуковой сигнал и соответствующий индикатор.

При загазованности, соответствующей уровню «Порог 2» или срабатывании пожарного извещателя сформируется сигнал управления запорным газовым клапаном.

Примечание – Сигнализатор может быть настроен на закрытие клапана при загазованности, соответствующей уровню «Порог 1» (кроме исполнения «ЕВ»).

Кнопка «Контроль» позволяет проверить исправность индикаторов, звукового сигнала и срабатывание устройства.

Конфигурирование сигнализаторов описано в подразделе 3.4 «Конфигурирование устройств».

Таблица 4 – Описание состояний индикатора «Связь»

Режим	Индикация	Описание
Автономный	Погашен	Одиночный сигнализатор, связь отсутствует
Ведущий	Постоянное свечение	Отсутствие связи со всеми абонентами
	Мигание 1 раз в 2 с	Отсутствие связи с несколькими абонентами
	Частое мигание	Установлена связь со всеми абонентами
Ведомый	Свечение отсутствует	Отсутствует связь с «ведущим»
	Мигание 1 раз в 2 с	Связь с «ведущим» установлена

2.2 Клапан запорный газовый КЗЭУГ

Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ предназначен для использования в качестве запорного элемента трубопроводов сетей газопотребления в помещениях потребителей газа с рабочей средой – природный газ по ГОСТ 5542-87, паровая фаза сжиженного углеводородного газа по ГОСТ Р 52087-2003.

Технические характеристики клапана приведены в паспорте на клапан.

Клапан может устанавливаться как на горизонтальном, так и на вертикальном участке трубопровода.


Внешний вид клапана приведен на рисунке 2, схема – на рисунке 3.

Кнопка 3 служит для ручного открытия клапана. При нажатии на кнопку запорный элемент клапана 5 поднимается и фиксируется. В открытом состоянии клапан не создает посторонних шумов и вибрации.

При подаче импульсного электрического сигнала запорный элемент опускается вниз и прижимается к седлу, перекрывая поступление газа. Обмотка клапана потребляет энергию только в момент закрытия.


Клапан имеет встроенный бесконтактный датчик положения.

При внешнем механическом воздействии с ускорением более $7 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$ ($0,7g$) – например, при землетрясении, – клапан может закрыться, что является дополнительным средством безопасности.

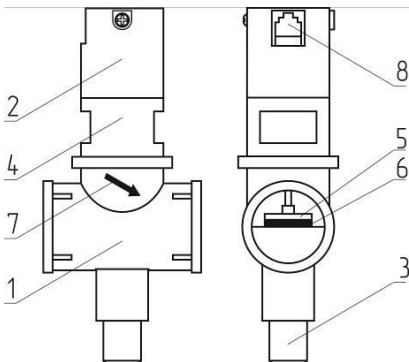

- 1 – корпус клапана;
- 2 – узел электромагнитного управления;
- 3 – кнопка открытия клапана;
- 4 – переходник;
- 5 – запорный элемент клапана;
- 6 – резиновая уплотнительная шайба;
- 7 – указатель направления подачи рабочей среды;
- 8 – разъем.

Рисунок 2 – Внешний вид клапана КЗЭУГ.

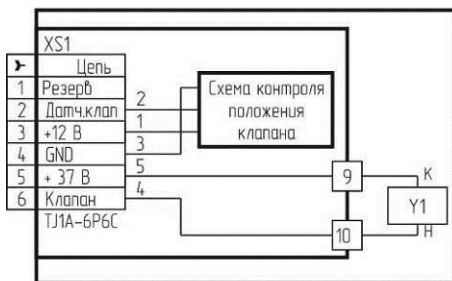

а) с разъемом типа TJ1A-6P6C



б) с разъемом типа MDN-8FR

Рисунок 3 – Клапан КЗЭУГ. Схема электрическая принципиальная.

2.3 Клапан запорный газовый КЗГЭМ-У

Клапан запорный газовый с электромагнитным управлением КЗГЭМ-У предназначен для использования в качестве запорного элемента трубопроводов сетей газопотребления в помещениях потребителей газа с рабочей средой – природный газ по ГОСТ 5542-87, паровая фаза сжиженного углеводородного газа по ГОСТ Р 52087-2003.


Технические характеристики клапана приведены в паспорте на клапан.

Внешний вид клапана приведен на рисунке 4, схема – на рисунке 5.

Кнопка 3 (рисунок 4) служит для ручного открытия клапана. При нажатии на кнопку запорный элемент клапана 5 поднимается и фиксируется.

При подаче импульсного электрического сигнала фиксатор освобождает запорный элемент, и он под действием силы тяжести опускается вниз и прижимается к седлу, перекрывая поступление газа.

Клапан имеет встроенный бесконтактный датчик положения. Принципиальная электрическая схема клапана приведена на рисунке 5.

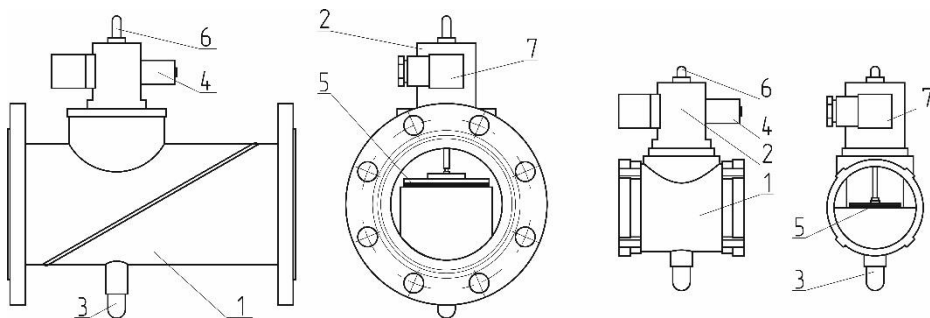


а) фланцевое присоединение

б) муфтовое присоединение

1 – корпус; 2 – узел электромагнитного управления; 3 – кнопка открытия клапана; 4 – электромагнит; 5 – запорный элемент клапана; 6 – регулятор герметичности затвора; 7 – разъем.

Рисунок 4 – Внешний вид клапана КЗГЭМ-У

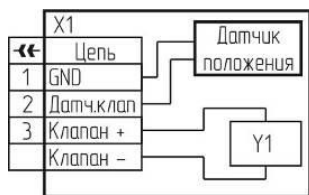

а) с разъемом типа BG5NO3000-UL



б) с разъемом типа PГ1Н-1-3

Рисунок 5 – Клапан КЗГЭМ-У. Схема электрическая принципиальная.

Клапан потребляет энергию только в момент закрытия. В открытом состоянии не создает посторонних шумов и вибрации. При внешнем механическом воздействии с ускорением более $7 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$ ($0,7g$) – например, при землетрясении, – клапан может закрыться, что является дополнительным средством безопасности.

2.4 Пульт диспетчерский ПД-Е

Пульт позволяет дистанционно контролировать состояние системы. Внешний вид пульта приведен на рисунке б, технические характеристики – в паспорте на пульт.



Рисунок 6 – Внешний вид пульта

Пульт выполнен в прямоугольном корпусе из ударопрочного пластика.

На лицевой панели пульта расположены индикаторы «Внешний», «Газ СН», «Газ СО», «Клапан», «Питание», «Связь», «Пожар», «Взлом», «Авария 1», «Авария 2», «Контроль», «Авария ТО» и кнопка «Контроль».

В нижней части корпуса имеется клеммный отсек, закрываемый крышкой.

Сверху пульт ПД-ЕР имеет антенный разъем типа SMA.

На задней стороне расположена группа переключателей «Конфигурация».

Назначение переключателей приведено в таблице 5.

Пульт (кроме ПД-ЕВ) оснащен кабелем питания длина не менее 1,6 м с вилкой.

Описание режимов индикации пульта приведено в таблице 6.

Для ознакомительных целей

Питание ПД-ЕВ может осуществляться от внешнего источника номинальным напряжением 12 ... 24В или от сигнализатора по линии RS485.

Таблица 5 – Назначение переключателей «Конфигурация»

Обозн.	Назначение	Описание
S2.1	Статус в линии RS485	ON – «Ведущий», OFF – «Ведомый»
S2.2	Скорость обмена (для «ведущего»)	ON – 57600, OFF – 115200
S2.3	Программирование адресов (только для «ведущего»)	ON – Режим включен OFF – <i>Режим отключен</i>
S2.4	Тип связи	ON – «Радиоканал», OFF – «RS485»
S2.5	Топология сети (радиоканала)	ON – «Линия», OFF – «Звезда»
S2.6	Сигнализация обрыва связи	ON – нет, OFF – <i>есть</i>
S2.7	Статус при работе по радиоканалу	ON – «Ведущий», OFF – «Ведомый»
S2.8	Технологический	OFF
Примечание – Заводские установки выделены полужирным курсивом		

Таблица 6 – Описание работы индикации пульта

Режим	Индикация	Звук. сигнал
Работа	«ПИТАНИЕ» светится	Отключен
Концентрация СН (СУГ): - равна или выше значения «Порог 1» - равна или выше значения «Порог 2»	«ГАЗ СН» мигает «ГАЗ СН» светится	Прерывистый Непрерывный
Концентрация СО: - равна или выше значения «Порог 1» - равна или выше значения «Порог 2»	«ГАЗ СО» – мигает «ГАЗ СО» светится	Прерывистый Непрерывный
Срабатывание внешнего датчика	«ВНЕШНИЙ» мигает	Прерывистый
Срабатывание пожарного извещателя	«ПОЖАР» светится	Непрерывный
Нажатие кнопки «Контроль»	Все индикаторы светятся	Непрерывный
Клапан закрыт	«КЛАПАН» светится	Непрерывный
Обрыв катушки или кабеля клапана	«КЛАПАН» мигает	Прерывистый
Неисправность	«ПИТАНИЕ» мигает	Прерывистый
Неисправность в цепи пожарного извещателя	«ПИТАНИЕ» и «ВНЕШНИЙ» мигают	Прерывистый
Кратковременное нажатие «КОНТРОЛЬ»: - в нормальном режиме - во время сигнализации	Все индикаторы светятся Не изменяется	Непрерывный Отключен

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Эксплуатационные ограничения

Система должна эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение ее элементов. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная. В атмосфере помещений содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Температура рабочей среды (газа) должна быть от плюс 1 до плюс 40°С.

При проектировании и монтаже кабельной системы должны быть учтены требования ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» и ГОСТ Р 56553-2015 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий». Отсутствие экранирования линии RS485 может привести к потерям связи и срабатыванию сигнализации.

Качество связи по радиоканалу не гарантируется при наличии близко расположенных устройств, работающих, или создающих помехи на частоте 433 МГц, а также при наличии сооружений или конструкций, препятствующих распространению радиосигнала.

При использовании наружных антенн (типа АН-433) необходимо применять устройства грозозащиты типа D-Link ANT24-SP или ANT70-SP (может потребоваться комплект переходников типа SN-312-ВЧ, SN-321-ВЧ).

При использовании направленных антенн необходимо обеспечить их правильную ориентацию и располагать на удалении от экранирующих конструкций и электрических кабелей (рисунок В.5 приложения В).

Установленный срок службы сенсоров в сигнализаторах – 5 лет. Наличие в анализируемом воздухе посторонних вредных или агрессивных примесей или частиц сокращает срок службы сенсоров. Сенсоры, выработавшие свой ресурс, подлежат замене.

3.2 Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с системой, не ознакомившись с настоящим РЭ.

Монтаж и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими право на выполнение таких видов работ, в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.

К монтажу и техническому обслуживанию системы допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

При монтаже и эксплуатации сигнализатора действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75, "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" и СП 62.13330.2011 ("Газораспределительные системы"). Применяемый инструмент должен соответствовать типу и размерам крепежа.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– при проведении регулировки и поверки сигнализаторов сбрасывать ПГС в атмосферу рабочих помещений;

Для ознакомительных целей

- проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на элементах системы или давления рабочей среды в трубопроводе;
- проводить сварочные или другие работы, связанные с нагревом клапана и присоединенного к нему трубопровода.
- разбирать и регулировать клапан.

ВНИМАНИЕ! Корпус клапана опломбирован. Несанкционированная разборка клапана лишает владельца гарантии!

3.3 Указания по монтажу

Перед началом монтажных работ необходимо:

- выбрать архитектуру системы в соответствии с рисунками 8 – 14;
- сконфигурировать все устройства в соответствии с требованиями п. 3.4.

3.3.1 Общие сведения

Сигнализаторы и пульт монтируют на стену при помощи монтажных панелей и дюбелей диаметром 4 мм из комплект поставки. Рекомендуемые размеры и расположение крепежных отверстий приведены в приложении Г.

Сигнализаторы должны устанавливаться на вертикальной поверхности не ближе 50 см от форточек и мест притока воздуха в местах наиболее вероятного скопления (или утечки) газа, на расстоянии: СЗ-1Е – 10 - 20 см от потолка; СЗ-3Е – 15 - 25 см от пола.

От газового прибора сигнализаторы должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем условия эксплуатации, приведенные в п. 1.2 настоящего РЭ.

Необходимо устанавливать не менее одного сигнализатора на каждые 80 м² площади и не менее одного сигнализатора на помещение. Место установки сигнализатора должно быть определено в проектной документации.

Клапан должен устанавливаться в соответствии с требованиями проектной документации и СП 62.13330.2011 в месте, обеспечивающем свободный доступ к кнопке открытия клапана.

Клапан устанавливается в положение, при котором кнопка открытия располагается снизу. Направление подачи среды – в соответствии с маркировкой на клапане (например, см. рисунок 2). Клапан КЗЭУГ допускается устанавливать на вертикальном участке трубопровода.

При монтаже муфтового клапана необходимо использовать разъемные соединения (фитинги (сгоны)). Перед клапаном необходимо установить газовый фильтр типа ФГ или аналогичный, с целью предотвращения засорения клапана.

При использовании для электропитания сигнализаторов вторичных источников питания их минусовые выводы должны быть надежно заземлены.

3.3.2 Электрические розетки должны располагаться на расстоянии, соответствующем длине сетевого кабеля.

3.3.3 Монтаж системы включает в себя следующие работы:

- установка клапана на трубопроводе;
- монтаж розеток, подключение их к сети ~230В (прокладка кабеля питания), установка монтажных панелей;
- прокладка кабелей между сигнализаторами и пультом (для RS485);
- конфигурирование сигнализаторов и пульта;
- подвеска сигнализаторов и пульта на монтажные панели (см. рисунок В.3);
- подключение кабелей (см. рисунки В.2, В.4).

При монтаже НЕ ДОПУСКАЮТСЯ удары по корпусам устройств.

Соединения по линии RS485 необходимо выполнять гибким кабелем с витой парой категории «5е» и сечением жил не менее 0,2 мм². Общая длина линии не должна превышать 1000 м.

Соединение клапана (КЗГЭМ-У, КЗЭУГ) с сигнализатором выполняют гибким медным кабелем длиной не более 20 м, сечением жил от 0,2 до 1,5 мм² и суммарным сопротивлением петли не более 2 Ом, например, UTP-4, КСПВ 6х0,52.

Соединение с внешним датчиком выполняют гибким медным кабелем длиной не более 50 м и сечением жил от 0,5 до 1,5 мм².

3.4 Конфигурирование устройств

Конфигурирование необходимо для правильной работы устройств в сети RS485 и зависит от типа связи и архитектуры сети.

Конфигурирование выполняется при помощи группы переключателей «Конфигурация», расположенных на задней стенке сигнализаторов и пульта.

3.4.1 Инициализация

Если в системе несколько устройств (кроме клапана), одно из них должно быть назначено «ведущим». Остальные – «ведомыми».


Инициализацию проводят только для «ведущего» устройства:

- отключить питание устройства;
- если «ведущий» сигнализатор: перевести S1.4 и S2.1 в положение «OFF», S2.3 – в положение «ON»;
- если «ведущий» пульт: перевести S2.1 в положение «OFF», S2.3 – «ON»;
- подать питание и дождаться короткого звукового сигнала;
- вновь отключить питание устройства.

3.4.2 Программирование адресов

Все устройства в сети RS485 должны иметь уникальный сетевой адрес.

Рекомендуется выполнить присвоение адресов до проведения монтажа с использованием схемы, приведенной на рисунке 7.

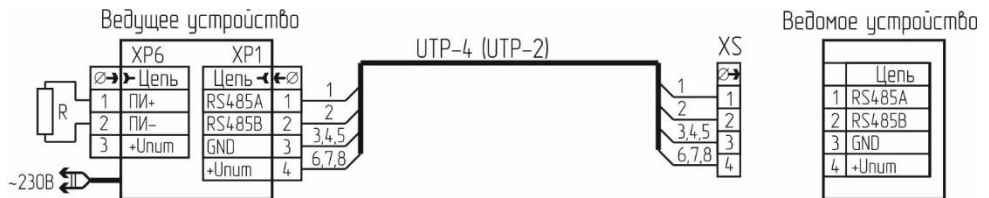

R – резистор типа С2-33-4,3кОм-20% (входит в комплект поставки сигнализатора)

XS – клеммник 15EDGK-3,5-04P (кабельная часть, установлен в разъем «RS485» сигнализатора)

Рисунок 7 – Схема для программирования адресов

Ведущее устройство всегда имеет адрес «000».

Присвоение адресов производится в полуавтоматическом режиме:

- а) выполнить требования п. 3.4.1;
- б) установить переключатели S2.1 и S2.3 на «ведущем» в положение «ON», остальные переключатели на всех устройствах – в положение «OFF»;
- в) подать питание на «ведущего» – должны начать мигать индикаторы «Питание», «Клапан» и «Газ» с частотой больше 1 раза в секунду;

Для ознакомительных целей

г) подключить разъем XS к ведомому устройству (сетевой кабель подключать не требуется) – на ведомом должны начать мигать индикаторы «Питание», «Клапан» и «Газ(CO)» с частотой больше 1 раза в секунду;

д) кратковременно нажать кнопку «Контроль» на ведомом – должен прозвучать звуковой сигнал, индикаторы должны начать мигать реже – примерно 1 раз в 2 с;

е) дождаться короткого звукового сигнала на «ведущем» – адрес присвоен;

ж) отсоединить разъем XS от ведомого устройства и, при необходимости, нанести адрес (001...250) на корпус «ведомого» любым удобным способом;

и) при необходимости повторить пп. г) – ж) для других ведомых устройств.

к) установить на «ведущем» переключатель S2.3 в положение «OFF».

л) отключить питание.

3.4.3 Система с одним сигнализатором без пульта

Применяется для защиты помещений площадью до 80 м².

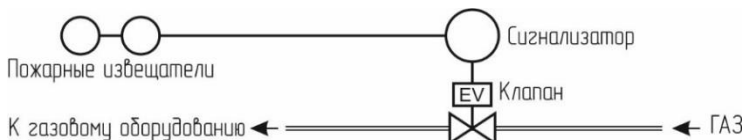


Рисунок 8 – Система с одним сигнализатором без пульта

Установить на сигнализаторе переключатели в положение:

S1.1, S1.2 – «OFF» (RS485);

S1.3 – «ON» (автономный);

S1.4, S2.1 – «OFF»;

S2.2 – «ON» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «OFF» – для других;

S2.3 – «OFF»;

S2.4 – «ON» (клапан подключен);

S2.5 – «OFF» – закрытие клапана по второму порогу, «ON» – по первому;

S2.6 – «OFF» (Скорость обмена 115200 Бод);

S2.7 – «ON»;

S2.8 – «ON» – при отключении электроэнергии клапан закрыть, «OFF» – нет.

3.4.4 Система с одним сигнализатором и пультом

Применяется для защиты помещений площадью до 80 м².

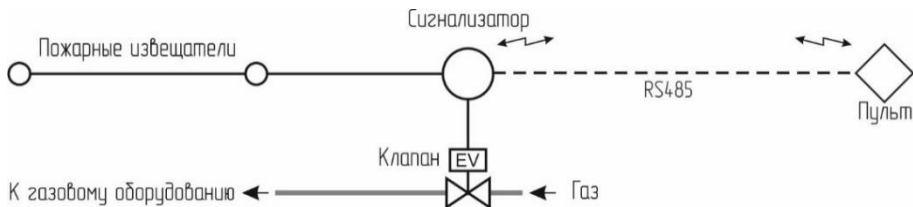


Рисунок 9 – Система с одним сигнализатором и пультом

а) выполнить требования п.3.4.2;

б) установить переключатели на сигнализаторе в положение:


- S1.1 – «OFF» для системы с RS485, «ON» – для системы с радиоканалом;
- S1.2, S1.3 – «OFF» (в сети);
- S1.4 – «OFF» для системы с RS485, «ON» – для системы с радиоканалом;
- S2.1 – «ON» (ведущий по RS485);
- S2.2 – «ON» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «OFF» – для других;
- S2.3 – «OFF»;
- S2.4 – «ON» (клапан подключен);
- S2.5 – «OFF» – закрытие клапана по второму порогу, «ON» – по первому;
- S2.6 – «OFF» (Скорость обмена 115200 Бод);
- S2.7 – «ON»;
- S2.8 – «ON» – при отключении электроэнергии клапан закрыть, «OFF» – нет.

в) установить на пульте переключатель S2.4 «Конфигурация» в положение «OFF» для системы с RS485. Для системы с радиоканалом установить S2.4 и S2.5 в положение «ON». Остальные переключатели установить в положение «OFF».

г) при необходимости, на сигнализаторе и пульте установить перемычку терминального резистора (см. рисунок В.4).

3.4.5 Система с RS485 и индивидуальной защитой

Применяется для защиты нескольких помещений или зон в большом помещении. Каждый сигнализатор управляет своим клапаном независимо от других.

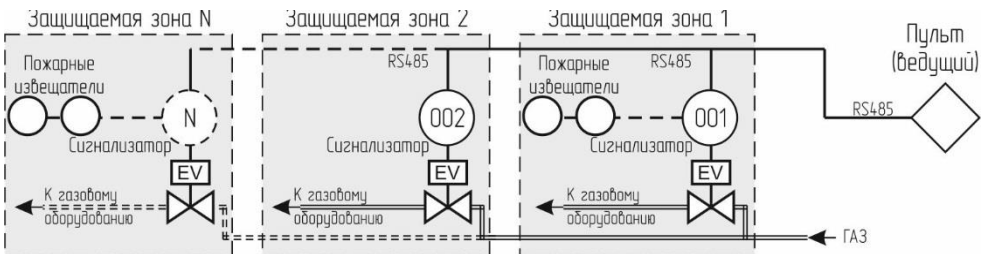

Количество и места подключения клапанов и пожарных извещателей показаны условно.

Рисунок 10 – Система с индивидуальной защитой и связью по RS485.

а) выполнить требования п.3.4.2;

б) установить переключатели на сигнализаторах в положение:

- S1.1...S1.4 – «OFF» (RS485, в сети, ведомый по радио);
- S2.1 – «OFF» (ведомый по RS485);
- S2.2 – «OFF» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «ON» – для других;
- S2.3 – «OFF»;
- S2.4 – «ON» – клапан подключен, «OFF» – нет клапана;
- S2.5 – «OFF» – закрытие клапана по второму порогу, «ON» – по первому;
- S2.6 – «OFF» (Скорость обмена 115200 Бод);
- S2.7 – «ON» (режим пожарного извещателя);
- S2.8 – «ON» – при отключении электроэнергии клапан закрыть, «OFF» – нет.

в) установить на пульте S2.1 в положение «ON» (ведущий), остальные – в положение «OFF»;

Для ознакомительных целей

г) при необходимости, на устройствах, расположенных на концах линии RS485, установить переключку терминального резистора (см. рисунок В.4);

Система готова к работе.

3.4.6 Система с радиоканалом (линия) и индивидуальной защитой

Применяется для защиты нескольких помещений или зон в большом помещении. Каждый сигнализатор управляет своим клапаном независимо от других. Необходимо учитывать эксплуатационные ограничения, приведенные в примечании к п. 3.1.

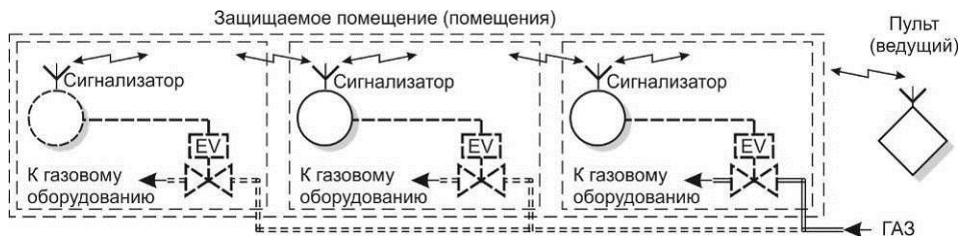


Рисунок 11 – Система с индивидуальной защитой и связью по радиоканалу (линия).

а) выполнить требования п.3.4.2;

б) установить переключатели на сигнализаторах в положение:

S1.1, S1.2 – «ON» (радиоканал, линия);

S1.3, S1.4, S2.1 – «OFF» (в сети, ведомый);

S2.2 – «OFF» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «ON» – для других;

S2.3 – «OFF»;

S2.4 – «ON» (клапан подключен);

S2.5 – «OFF» – закрытие клапана по второму порогу, «ON» – по первому;

S2.7 – «ON» (режим пожарного извещателя);

S2.8 – «ON» – при отключении электроэнергии клапан закрыть, «OFF» – нет.

в) установить на пульте S2.1, S2.4, S2.5, S2.7 – в положение «ON», остальные – в положение «OFF».

3.4.7 Система с RS485 и групповой защитой

При обнаружении загазованности любым сигнализатором закроется клапан, подключенный к ведущему сигнализатору.

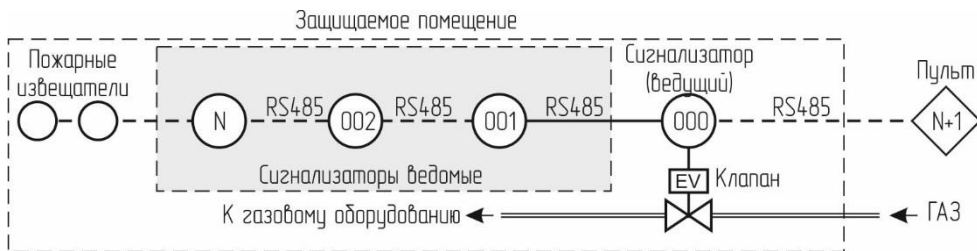


Рисунок 12 – Система с групповой защитой и связью по RS485

- а) выполнить требования п.3.4.2;
- б) установить на ведущем сигнализаторе переключатели в положение:
 - S1.1 ... S1.4 – «OFF» (RS485, в сети);
 - S2.1 – «ON» (Ведущий);
 - S2.2 – «OFF» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «ON» – для других;
 - S2.3 – «OFF» (программирование адресов отключено);
 - S2.4 – «ON» (клапан подключен);
 - S2.5 – «OFF» (закрытие клапана по второму порогу);
 - S2.6 – «OFF» (Скорость обмена 115200 Бод);
 - S2.7 – «ON» (режим пожарного извещателя);
 - S2.8 – «ON» (при отключении электроэнергии клапан закрыть).

в) Установить на ведомых сигнализаторах переключатель «Конфигурация» S2.7 в положение «ON» (пожарный извещатель), все остальные – в положение «OFF».

г) установить на пульте все переключатели в положение «OFF».

д) на устройствах, расположенных на концах линии RS485 установить переключатель терминального резистора (см. рисунок В.4).

3.4.8 Система с радиоканалом (линия) и групповой защитой

Структура системы приведена на рисунке 13. При обнаружении загазованности любым сигнализатором закроется клапан, подключенный к ведущему сигнализатору. Необходимо учитывать эксплуатационные ограничения, приведенные в примечании к п. 3.1.

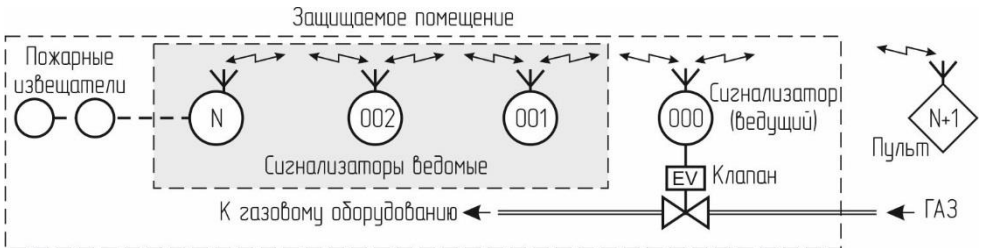


Рисунок 13 – Система с групповой защитой и связью по радиоканалу (линия)

- а) выполнить требования п.3.4.2;
- б) установить на ведущем переключатели «Конфигурация» в положения:
 - S1.1, S1.2 – «ON» (радиоканал, линия);
 - S1.3 – «OFF» (в сети);
 - S1.4, S2.1 – «ON» (ведущий по радио, ведущий по RS485);
 - S2.2 – «OFF» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «ON» – для других;
 - S2.3 – «OFF» (программирование адресов отключено);
 - S2.4 – «ON» (клапан подключен);
 - S2.5 – «OFF» для закрытия клапана по второму порогу, «ON» – по первому;
 - S2.6 – «OFF» (Скорость обмена 115200 Бод);
 - S2.7 – «ON» (пожарный извещатель);
 - S2.8 – «ON» – при отключении электроэнергии клапан закрыть, «OFF»– нет.

Для ознакомительных целей

в) установить на ведомых сигнализаторах переключатели «Конфигурация» в положения:

S1.1, S1.2 – «ON» (радиоканал, линия);

S1.3, S1.4, S2.1 ... S2.6 – «OFF»;

S2.7 – «ON» (пожарный извещатель);

S2.8 – «ON» – при отключении электроэнергии клапан закрыть, «OFF» – нет.

г) Установить на пульте переключатели «Конфигурация» в положения:

S2.1 ... S2.3 – «OFF»;

S2.4, S2.5 – «ON» (радиоканал, линия);

S2.6 ... S2.8 – «OFF».

3.4.9 Система с радиоканалом (звезда) и групповой защитой

При обнаружении загазованности любым сигнализатором закроется клапан, подключенный к ведущему сигнализатору. Необходимо учитывать эксплуатационные ограничения, приведенные в примечании к п. 3.1.

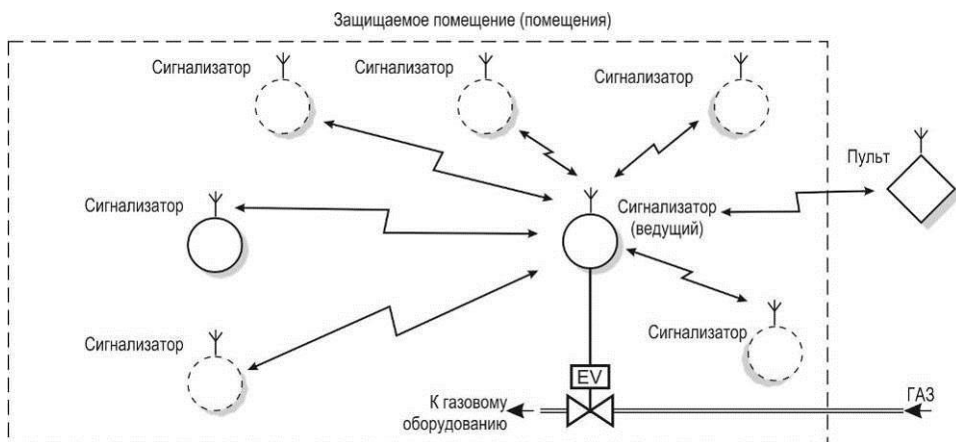


Рисунок 14 – Система с групповой защитой и связью по радиоканалу (звезда)

а) выполнить требования пп.3.4.1, 3.4.2;

б) установить на сигнализаторах переключатели в положение:

S1.1 – «ON» (радиоканал)

S1.2, S1.3 – «OFF» (топология – звезда, в сети);

S1.4, S2.1 – «ON» для «ведущего», «OFF» для «ведомых»;

S2.2 – «OFF» для клапана КЗГЭМ-У или КЗЭУГ, «ON» – для других;

S2.3 – «OFF» (программирование адресов отключено);

S2.4 – «ON» (клапан подключен) или «OFF» (клапан отсутствует);

S2.5 – «OFF» – закрытие клапана по второму порог, «ON» – по первому;

S2.7 – «ON»;

S2.8 – по действию при отключении электроэнергии.

в) установить на пульте переключатель S2.4 в положение «ON» (радиоканал, линия); остальные – в положение «OFF».

3.5 Подготовка системы к эксплуатации

3.5.1 Провести внешний осмотр сигнализаторов, клапанов и пульта и убедиться в отсутствии повреждений корпусов, кабелей питания, соединительных кабелей и разъемов.

3.5.2 Включить кабели питания в розетки. Включить автомат защиты (если таковой имеется), при этом должны включиться индикаторы «Питание» на сигнализаторах, и пульте.

3.5.3 В течение 30 с индикаторы будут мигать. Затем – светятся постоянно.

Примечание – допускаются кратковременные включения индикатора «Связь».

3.5.4 Проверить герметичность прокладочных и стыковочных соединений клапана:

- закрыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием;
- открыть клапан кнопкой 3 (см. рисунки 2, 4);
- подать газ в газопровод и убедиться в герметичности прокладочных соединений с помощью мыльной эмульсии или газоанализатора.

3.5.5 Проверить срабатывание клапана:

- выполнить требования пп. 3.5.2, 3.5.3;
- нажать и удерживать кнопку «Контроль» на сигнализаторе, к которому подключен клапан;
- убедиться, что клапан закрылся (светится индикатор «Клапан», включен звуковой сигнал), кнопку отпустить;
- временно нажать кнопку «Контроль» – звук должен отключиться.

3.5.6 Проверить срабатывание при отсоединении клапана:

- отсоединить кабель клапана;
- на сигнализаторе, к которому подключен клапан, и пульте начнет мигать индикатор «Клапан» и включится звуковой сигнал;
- присоединить кабель клапана;
- проверить автоматическое погасание индикаторов «Клапан» и отключение звукового сигнала.

3.5.7 Проверить работу системы при отсоединении (отключении) любого сигнализатора или пульта (кроме системы с одним сигнализатором без пульта):

- отсоединить кабель RS485 от любого сигнализатора или пульта;
- на ведущем сигнализаторе и пульте индикатор «Связь» будет мигать с частотой примерно 1 раз в 2 с. Включится звуковой сигнал.
- на отключенном устройстве (кроме исполнения «ЕВ») индикатор «Связь» погаснет, включится звуковой сигнал;
- на отключенном устройстве исполнения «ЕВ» погаснут все индикаторы;
- присоединить кабель (включить сигнализатор);
- индикаторы «Питание» должны светиться, звуковой сигнал – отключиться, состояния индикаторов «Связь» должно соответствовать приведенным в таблице 4.

3.5.8 Проверить герметичность затвора клапана:

- убедиться в том, что клапан закрыт;
- открыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием;
- проверить герметичность клапана с помощью газоиндикатора с чувствительностью не менее 0,001 % по объему.

Протечка должна отсутствовать (класс «А» по ГОСТ 9544-2005).

3.5.9 Проверить работу системы при загазованности:

– убедиться в том, что клапан открыт (в противном случае – открыть клапан);
– подать на сигнализатор ПГС от портативного источника в объеме от 3 до 5 см³ с расстояния около 5 мм в центр отверстия датчика (с насадкой для подачи ПГС достаточно 1 см³):

а) для СЗ-1Е (ЕВ, ЕР) – в составе метан-воздух № 3905-87 (по реестру ГСО-ПГС) с объемной долей метана (1,40±0,06)%;

б) для СЗ-3Е (ЕВ, ЕР) – в составе бутан (С₄Н₁₀)-воздух с объемной долей бутана (0,35±0,02) % ((25±1,1)%НКПР);

Допускается подача дополнительного количества газовой смеси в случае, если система не срабатывает. В качестве портативного источника газовой смеси возможно использование медицинского шприца объемом 5 мл, наполненного необходимой смесью.

Реакции системы должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 2 на превышение концентрации по второму порогу.

3.5.10 При положительных результатах устройство готово к эксплуатации.

3.6 Использование изделия

3.6.1 К эксплуатации системы допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее РЭ.

3.6.2 Для открытия клапана необходимо кратковременно нажать до упора и отпустить кнопку 3 (см. рисунки 2, 4). В момент нажатия возможна небольшая протечка газа, которая прекращается после отпущения кнопки.

3.6.3 При срабатывании сигнализатора(ов) по уровню «Порог 1» (мигание индикатора «Газ» («Газ СН» на пульте) и прерывистый звуковой сигнал), необходимо:

– проветрить помещение;

– принять меры к обнаружению и устранению причины (источника) загазованности.

Допускается отключить звуковой сигнал на пульте и сигнализаторе (если последний доступен) кратковременным нажатием кнопки «Контроль».

3.6.4 При срабатывании сигнализатора(ов) по уровню «Порог 2» («Порог» для однопорогового) (постоянное свечение индикатора «Газ» на сигнализаторе, «Газ СН» – на пульте и непрерывный звуковой сигнал, необходимо:

– выключить газовые и электроприборы;

– проветрить помещение;

– принять меры к обнаружению и устранению причины утечки или источника появления газа.

Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин утечки, и снижении концентрации газа до допустимых значений после проветривания помещения. (После отключения звукового сигнала и погасания индикаторов «Газ»).

Допускается отключить звуковой сигнал на пульте и сигнализаторе (если последний доступен) кратковременным нажатием кнопки «Контроль».

3.6.5 После снижения концентраций газа ниже предельно допустимых значений сигналы аварий (световые и звуковые) снимаются нажатием кнопки «Контроль».

При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную газовую службу.

3.6.6 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в разделе 4.

3.6.7 При проведении ремонта в помещении с применением красок, растворителей, других горючих жидкостей и едких веществ, необходимо:

- отключить систему;
- демонтировать сигнализаторы и пульт и вынести их в чистое помещение;
- закрыть клапан от попадания на него строительных и отделочных материалов.

Примечание – если снимать пульт нецелесообразно, допускается защитить его так же, как клапан.

3.7 Изменения состава системы

3.7.1 В процессе эксплуатации системы может возникнуть необходимость подключить дополнительные сигнализаторы или пульт.

После конфигурирования и монтажа дополнительных устройств, необходимо запрограммировать их адреса:

1 Подать питание и убедиться, что на всех устройствах светятся индикаторы «Питание».

2 На ведущем устройстве перевести в положение «ON» переключатель S2.3. На ведомых устройствах должны начать мигать индикаторы «Питание», «Клапан» и «Газ СО» («Газ СО» на пульте) с частотой больше 1 раза в секунду.

3 На вновь подключенном устройстве нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать звуковой сигнал, индикаторы должны начать мигать реже – примерно 1 раз в 2 с. Дождаться короткого звукового сигнала на ведущем устройстве.

4 Вернуть переключатель S2.3 на ведущем устройстве в положение «OFF».

3.7.2 Если возникла необходимость изменить адреса на всех устройствах, или выполнить начальное конфигурирование, необходимо выполнить все требования раздела 3.4.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

4.1 Общие указания

Персонал потребителя на месте эксплуатации ежемесячно проводит внешний осмотр элементов системы на отсутствие повреждений корпусов, кабелей питания, соединительных кабелей и разъемов.

На объектах без постоянного присутствия персонала осмотр проводят при каждом посещении объекта.

Работы по ежегодному обслуживанию системы в планово-предупредительном порядке, а также ремонт системы проводят работники обслуживающей организации, имеющей право на выполнение соответствующих видов работ и прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

4.2 Меры безопасности

При обслуживании и ремонте системы действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на элементах Системы или давления рабочей среды в трубопроводе.

4.3 Порядок технического обслуживания

Плановое техническое обслуживание (далее – ТО) системы проводится не реже одного раза в год. Объем работ приведен в таблице 7.

Допускается проверять срабатывание сигнализаторов подачи ПГС на месте эксплуатации (см. п.3.5.9 настоящего РЭ).

Таблица 7 – Объем технического обслуживания

Пункт РЭ	Наименование объекта ТО и работы	Место проведения и исполнитель
3.5.4 – 3.5.7	Проверка герметичности прокладочных и стыковочных соединений и срабатывания системы	Персонал обслуживающей организации (потребителя) на месте эксплуатации
3.5.8	Проверка герметичности затвора клапана	Персонал обслуживающей организации (сервисного центра)
3.5.9	Проверка* срабатывания системы при загазованности	Персонал обслуживающей организации на месте эксплуатации
	Настройка порогов срабатывания	В условиях сервисного центра
	Поверка сигнализаторов	Организация, аккредитованная в органах Росстандарта
Примечание – *При необходимости.		

4.4 Техническое освидетельствование и утилизация

4.4.1 Метрологическая поверка сигнализаторов

Метрологическая поверка проводится органами по стандартизации и метрологии в соответствии с методиками:

– для СЗ-1Е – приведенной в приложении «Е» к ЯБКЮ.421453.115 РЭ (см. приложение Д настоящего руководства по эксплуатации – для справок);

– для СЗ-3Е – МП-038/04-2018 (доступно на сайте ООО «ЦИТ-Плюс» www.cit-plus.ru в разделе «Продукция\Методики настройки и поверки сигнализаторов загазованности»).

Интервал между поверками – 1 год.

Перед поверкой необходимо провести ежегодное ТО с проверкой и настройкой порогов срабатывания по методике, приведенной в приложении Г.

После поверки на месте эксплуатации проверяется срабатывание в соответствии с п. 3.5.5, при необходимости – в соответствии с п. 3.5.9

4.4.2 Действия по истечении срока службы

По истечении срока службы система должна быть снята с эксплуатации и утилизирована.

Изготовитель не гарантирует безопасность использования системы по истечении срока службы!

4.4.3 Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не оказывают вредного воздействия на человека.

Утилизация заключается в приведении изделия в состояние, исключающее возможность его повторного использования по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков.

Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

4.5 Возможные неисправности и способы устранения

Возможные неисправности системы, причины, вызывающие их и способы устранения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Возможные неисправности и способы устранения

Признаки и внешнее проявление неисправности	Возможные причины	Указания по устранению
При включении не светятся индикаторы «Питание»	Отсутствует напряжение питания.	Устранить неисправность
Газ в оборудование не поступает. На сигнализаторе включен звуковой сигнал и индикатор «Клапан»	Клапан закрыт	Открыть клапан кнопкой 3 (см. рисунки 2, 4)
Индикатор «СВЯЗЬ» на ведомом погашен, «Питание» мигает	1 Нарушена связь с ведущим. 2 Сигнализатор в автономном режиме.	Восстановить Установить S1.3 в полож. «OFF»
При открытом клапане светится индикатор «Клапан»	Неправильная установка переключателя «Конфигурация» S2.2 (см. таблицу 3)	Переключить S2.2 в другое положение
При включении на одном из блоков не светятся индикаторы	Неисправен кабеля питания или устройство, на котором отсутствует индикация.	Вызвать представителя обслуживающей организации
Индикатор «СВЯЗЬ» на ведущем мигает 1 раз в 2 с, на одном или нескольких ведомых индикатор «СВЯЗЬ» погашен	Неисправен кабель связи или устройства, на котором индикатор «СВЯЗЬ» погашен.	
Срабатывает сигнализатор (включается световая и звуковая сигнализация) при отсутствии загазованности	1 Нарушена настройка порогов срабатывания 2 Неисправность сигнализатора.	
Индикатор «Связь» на ведущем светится постоянно	Неисправен кабель связи или «ведущий»	
На сигнализаторе мигает индикатор «Клапан», работает звуковая сигнализация.	1 Обрыв кабеля клапана. 2 Неисправность клапана. 3 Неисправность сигнализатора, соединенного с клапаном	
При загазованности выше нормы отсутствует звуковая и/или световая сигнализация, не срабатывает клапан	1 Нарушена настройка порогов срабатывания 2 Неисправность сигнализатора.	
При загазованности выше нормы срабатывает звуковая и световая сигнализации, клапан не срабатывает	Неисправность клапана	
Появление сильного запаха газа вблизи клапана	Нарушение герметичности уплотнений клапана	Перекрыть подачу газа, вызвать представителя обслуживающей организации

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие системы требованиям ЯБКЮ.421453.125 ТУ при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в настоящем РЭ, а также требований к поверке сигнализаторов.

Периодическая поверка сигнализаторов в объеме: проверки функционирования, корректировки порогов сигнальной концентрации и поверки органами Росстандарта (или аккредитованными организациями) не входит в гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления.

В гарантийный ремонт изделие принимается вместе с настоящим РЭ и действующим протоколом (свидетельством) о поверке (для сигнализаторов).

При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя система подлежит бесплатному ремонту или замене.

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:

- истек гарантийный срок эксплуатации;
- повреждена, неразборчива или отсутствует маркировка с заводским номером на корпусе изделия, входящего в состав системы;
- заводской номер на корпусе изделия, входящего в состав системы не совпадает с заводским номером, записанным в свидетельстве о приемке;
- повреждены или отсутствуют заводские пломбы или пломбы сервисного центра;
- нарушены условия хранения, транспортирования, эксплуатации (наличие механических повреждений, следов краски, побелки и т.п.);
- устройство повреждено умышленными или ошибочными действиями владельца;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- нарушены требования к поверке сигнализатора (истек срок поверки, поверка проведена организацией, не аккредитованной в Росстандарте);
- воздействие на изделие стихийного бедствия (пожар, наводнение, молния и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Система должны храниться в условиях, соответствующих группе 3 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения систем содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Упакованная система может транспортироваться любым закрытым видом транспорта, кроме самолетов. Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - легкие (Л) по ГОСТ 23216-78. Условия транспортирования в зависимости от воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы 3 по ГОСТ 15150-69.

Для ознакомительных целей

Приложение А Типовые схемы размещения

Количество сигнализаторов и клапанов показано условно и зависит от количества и площадей помещений.

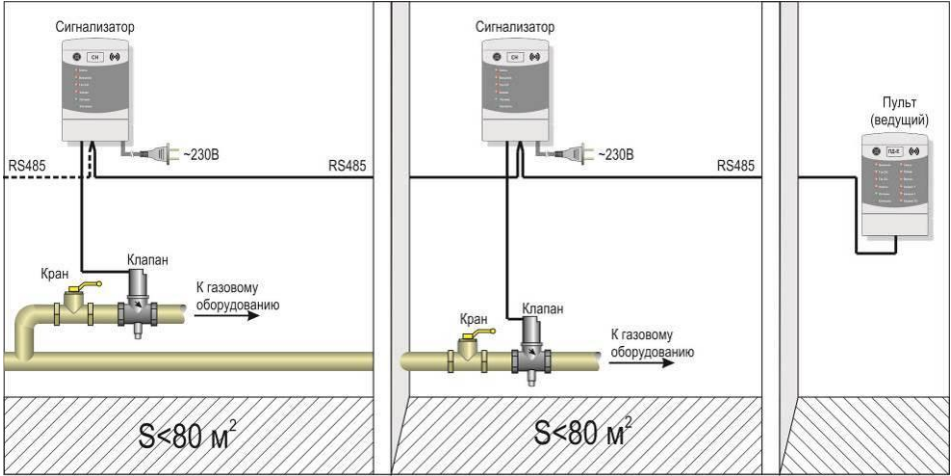


Рисунок А.1 – Типовая схема размещения с индивидуальной защитой и интерфейсом RS485.


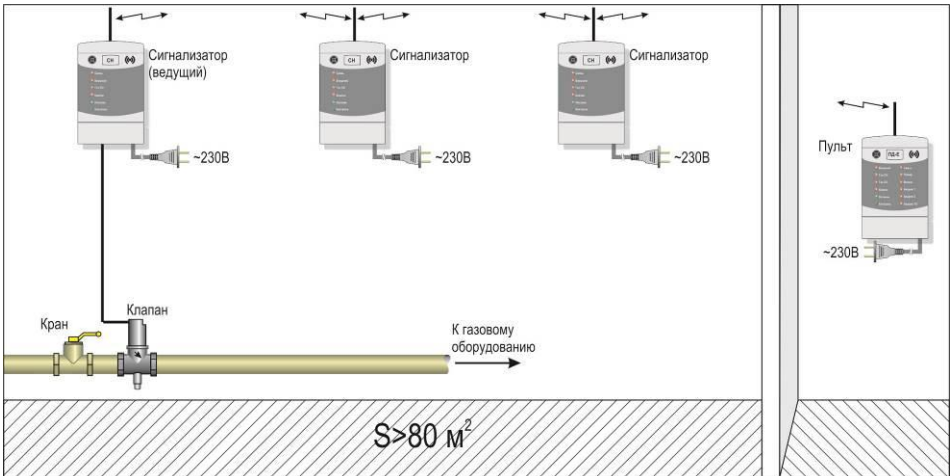


Рисунок А.2 – Типовая схема размещения с групповой защитой и радиоканалом (линия).


Приложение Б Схемы соединений

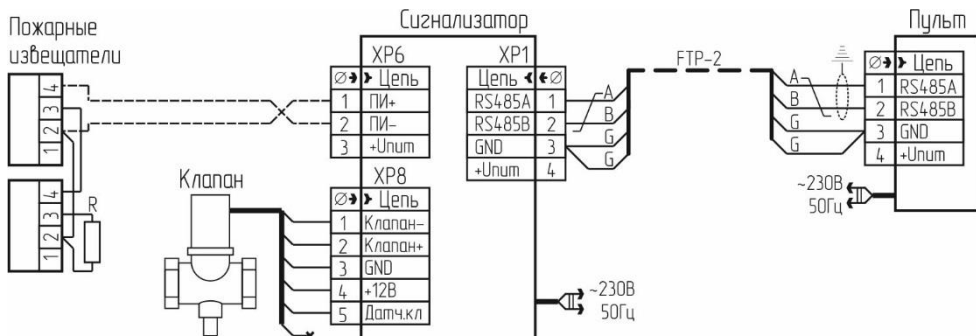

R – резистор типа С2-33-4,3кОм-20% (входит в комплект поставки сигнализатора)

Подключение пожарных извещателей и пульта показано условно.


Рисунок Б.1 – Система с одним сигнализатором. Связь – RS485.

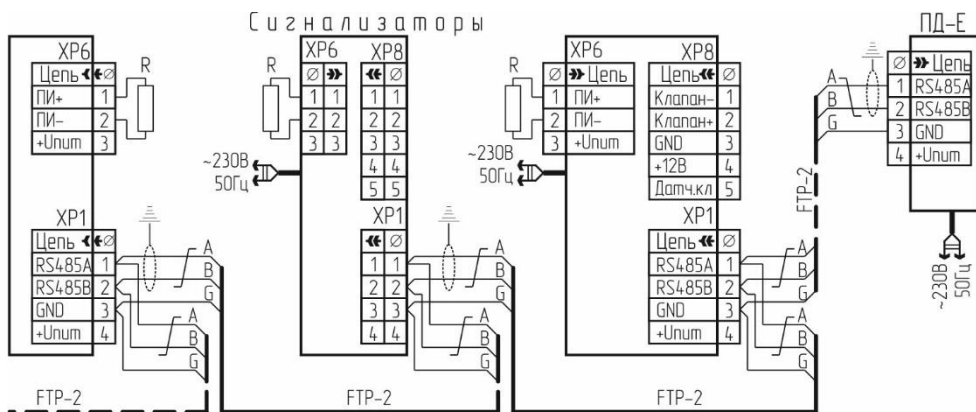

R – резистор типа С2-33-4,3кОм-20% (входит в комплект поставки сигнализатора)

Подключение клапана (клапанов) условно не показано.

Рисунок Б.2 – Система с несколькими сигнализаторами. Связь – RS485.

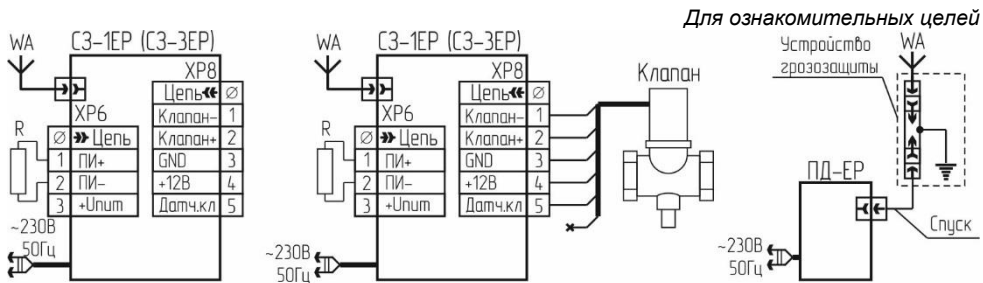

R – резистор типа С2-33-4,3кОм-20% (входит в комплект поставки сигнализатора)

Место подключения клапана показано условно.

Рисунок Б.3 – Система с несколькими сигнализаторами и пультом. Радиоканал.

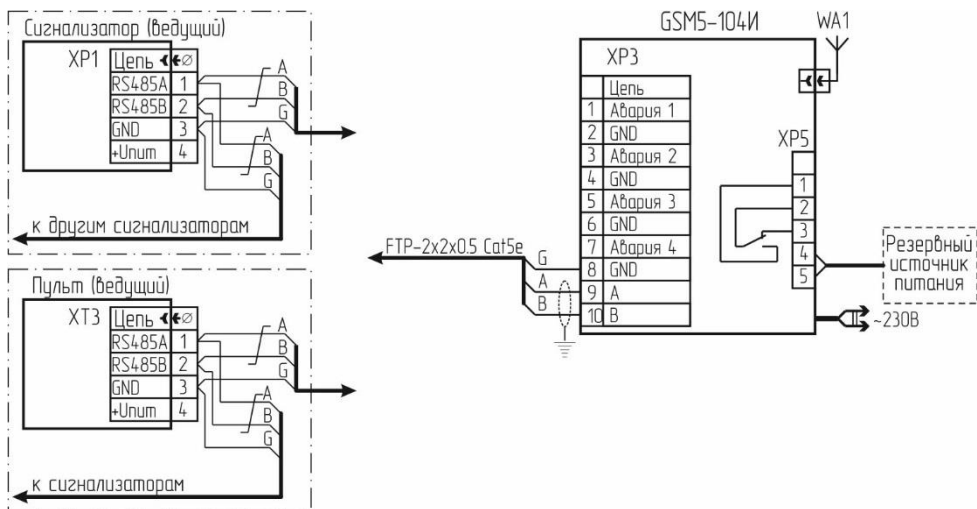


Рисунок Б.4 – Схема подключения извещателя GSM5-104И.

Для ознакомительных целей

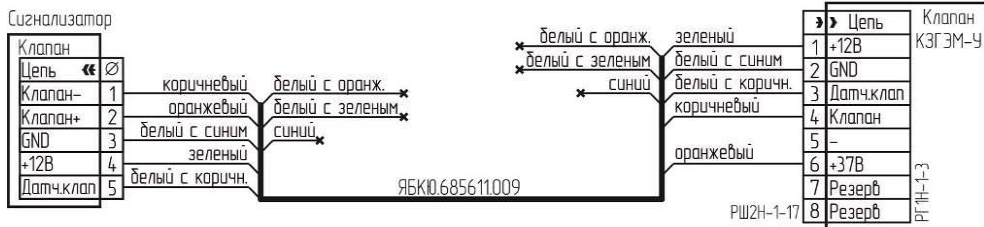


Рисунок Б.5 – Схема подключения клапана КЗГЭМ-У с разъемом РГ1Н-1-3.



Рисунок Б.6 – Схема подключения клапана КЗГЭМ-У с разъемом BG5NO3000-UL.

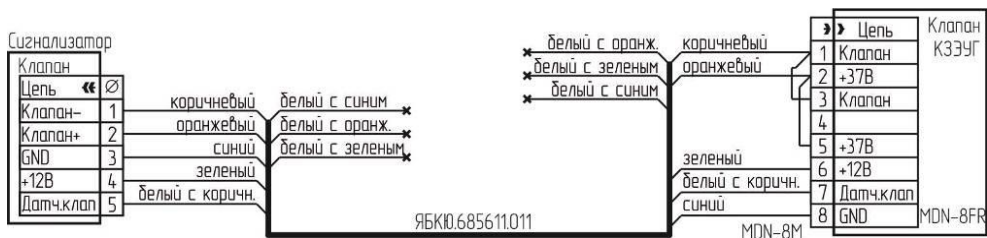


Рисунок Б.7 – Схема подключения клапана КЗЭУГ с разъемом MDN8FR.

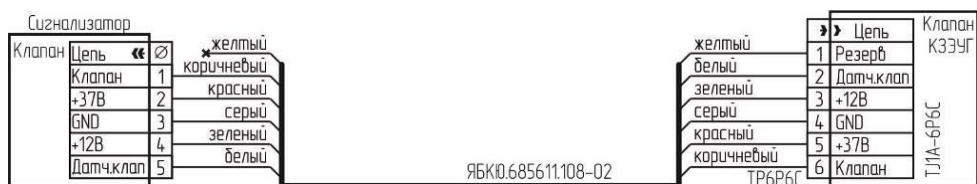


Рисунок Б.8 – Схема подключения клапана КЗЭУГ с разъемом ТТ1А-6Р6С

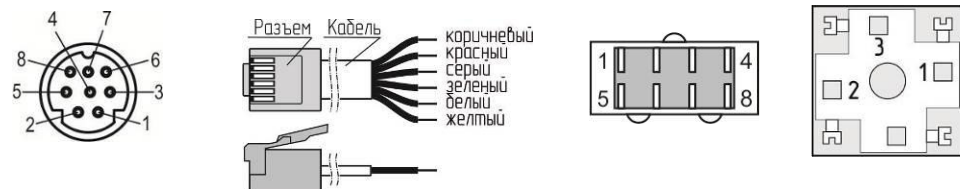


Рисунок Б.9 – Нумерация контактов разъемов. Вид со стороны пайки (монтаж).

Приложение В Монтаж

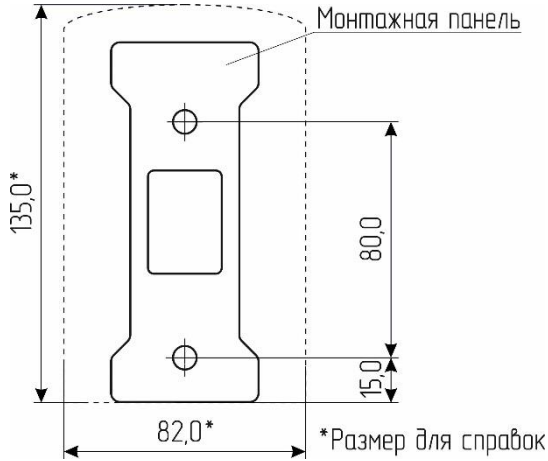


Рисунок В.1 – Разметка отверстий для крепления к стене сигнализаторов, пульта

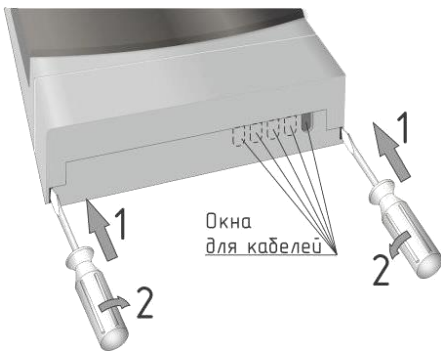


Рисунок В.2 – Снятие клеммной крышки

Рисунок В.3 – Установка сигнализатора

Для ознакомительных целей

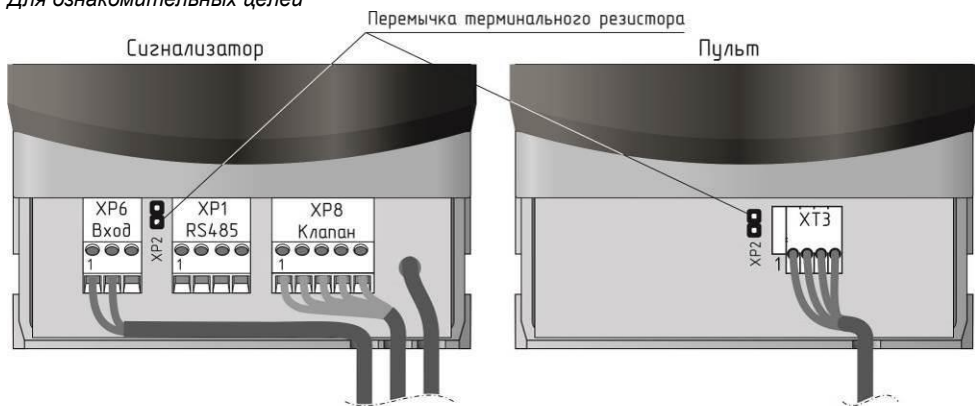


Рисунок В.4 – Расположение разъемов в клеммном отсеке.

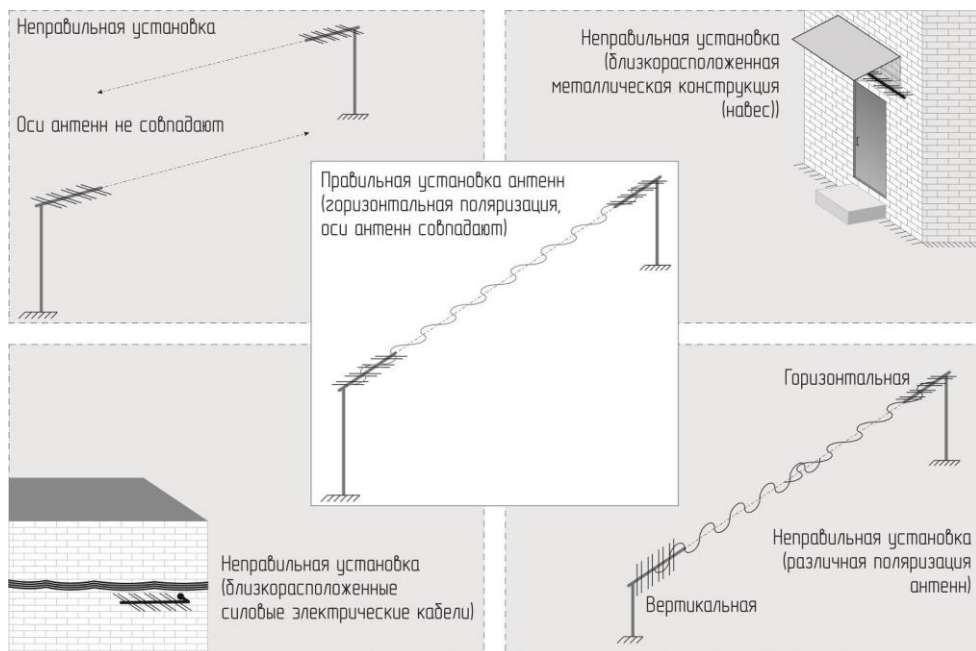


Рисунок В.5 – Установка направленных антенн

Приложение Г

Методика настройки сигнализаторов

Г.1 Настройку порогов срабатывания необходимо выполнять после ремонта, а также в процессе эксплуатации не реже одного раза в год.

Г.2 Условия проведения такие же, как при проведении проверки.

Сигнализатор должен быть выдержан в условиях проведения настройки в течение 2 ч. Баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре настройки порогов срабатывания в течение 24 ч.

Г.3 Средства измерений, технические устройства и материалы, применяемые при настройке сигнализаторов приведены в таблице Д.2 приложения Д.

При настройке СЗ-1Е(В)(Р) должны быть использованы газовые смеси, приведенные в таблице Г.1, при настройке СЗ-3Е(В)(Р) – в таблице Г.2. Расход газовых смесей установить равным (19 ± 1) л/ч по шкале ротаметра.

Таблица Г.1 – Перечень ПГС для проведения настройки СЗ-1Е(В)(Р)

№ ПСГ	Наименование ПГС	Номер ПГС по Госреестру, ТУ	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СН + воздух	3904-87	$(0,44 \pm 0,04)$ %об или $(10 \pm 0,9)$ % НКПР
3		3905-87	$(0,88 \pm 0,06)$ %об или $(20 \pm 1,4)$ % НКПР

Примечания.

1 ПНГ – поверочный нулевой газ.

2 Допускается вместо ПГС № 1 подавать атмосферный воздух, или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин.

Таблица Г.2 – Перечень ПГС для проведения настройки

№ ПСГ	Наименование ПГС	Номер ПГС по Госреестру, ТУ	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	С ₄ H ₁₀ + воздух	Генератор газовых смесей ГГС-03-03 в комплекте с ГСО-ПГС бутан-воздух (номер по реестру ГСО-ПГС 9126-2008, номинальное значение объемной доли бутана 0,7 %) в баллоне под давлением по ТУ 6-16- 2956-92	$(0,14 \pm 0,02)$ % (об.д.) $(10 \pm 1,1)$ % НКПР
3			$(0,28 \pm 0,02)$ % (об.д.) $(20 \pm 1,1)$ % НКПР

Примечание – Относительная влажность ПГС – 65 ± 5 %

Для ознакомительных целей

Г.4 Перед проведением настройки:

– установить на сигнализатор насадку для ПГС собрать схему в соответствии с рисунком Д.1 приложения Д;

– нажать на сигнализаторе кнопку «Контроль» и подать питание, после короткого звукового сигнала кнопку отпустить. Сигнализатор переключится в сервисный режим, включатся индикаторы «Внешний» и «Клапан»;

– дожидаться постоянного свечения индикатора «Питание».

Г.5 Порядок настройки

а) однократно нажать кнопку «Калибровка» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал, погаснуть индикаторы «Внешний» и «Клапан», индикатор «Газ» должен включаться и выключаться с большими интервалами;

б) подать ПГС № 1 в течение не менее 30 с;

в) нажать кнопку «Контроль» – должен прозвучать короткий звуковой сигнал, индикатор «Газ» должен включаться и выключаться с короткими интервалами.

Если необходимо пропустить процедуру настройки первого порога – нажать кнопку «Калибровка» и пропустить пункт г);

г) настройка первого порога:

– подавать ПГС № 2 в течение не менее 30 с;

– нажать кнопку «Контроль» – прозвучит короткий звуковой сигнал, индикатор «Газ» должен переключиться в режим постоянного свечения.

Если необходимо пропустить процедуру настройки второго порога – нажать кнопку «Калибровка» и пропустить пункт д);

д) настройка второго порога:

– подавать ПГС № 3 в течение не менее 30 с;

– нажать кнопку «Контроль» – прозвучит короткий звуковой сигнал и погаснет индикатор «Газ».

Сигнализатор настроен.

Г.6 После настройки:

– подать ПГС № 1 в течение не менее 30 с;

– отключить питание сигнализатора;

– снять насадку и отключить сигнализатор от схемы;

– опломбировать отверстия для кнопки «Калибровка».

Приложение Д
Методика поверки сигнализаторов типа СЗ-1Е
(ЯБКЮ.421453.115 РЭ, Приложение Е)

Настоящая методика поверки распространяется на сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1Е, СЗ-1ЕР, СЗ-1ЕВ и устанавливает методику их первичной поверки при выпуске из производства, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации. Интервал между поверками – 1 год.

Д.1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица Д.1 – Операции, выполняемые при проведении поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Обязательность проведения операции	
		Поверка при выпуске из производства	Периодическая поверка и после ремонта
Внешний осмотр	Е.6.1	+	+
Опробование – проверка работоспособности	Е.6.2	+	+
Определение метрологических характеристик:			
– определение основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора	Е.6.3.1	+	+
– определение времени срабатывания сигнализатора	Е.6.3.2	+	+

Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, поверка прекращается.

Д.2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Таблица Д.2 – Средства, применяемые при поверке

Номер пункта методики поверки	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки, ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики
Д.6.3	Секундомер СОС пр 26-2-000 ТУ 25-1894.003-90
	Источник питания ТЕС 23 БДС 9974-72 (0-30) В, (0-1) А
	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 ТУ 25-11.1513-79
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2 ТУ 3 Украина 14307481.001-92
	ГСО-ПГС в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92
	Ротаметр РМ-А 0,063 Г УЗ ТУ1-01-0249-75
	Редуктор БКО-50 ДМ ТУ У 30482268.004
	Насадка для подачи ПГС
	Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5x1,5 мм по ТУ 6-19-272-85
Примечания. 1 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. 2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.	

Д.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:

- помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборудовано precisely-вытяжной вентиляцией;
- при работе с газовыми смесями в баллонах под давлением необходимо соблюдать "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 03-576-03, утвержденные Госгортехнадзором России 11.06.2003 г.;
- не допускается при проведении регулировки и поверки сигнализаторов сбрасывать ПГС в атмосферу помещений.

Д.4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- температура окружающей среды, °С плюс (20±5)
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа 101,3±4 (760±30)
- напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В 220±11
- напряжение питания постоянного тока, В от 10,5 до 28,5

В помещениях, в которых проводятся работы, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69; должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты); должна быть гарантирована защита сигнализаторов от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла.

Д.5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверить наличие паспортов и сроки годности газовых смесей в баллонах под давлением;
- баллоны должны быть выдержаны в помещении для поверки не менее 24 ч;
- подготовить к работе средства поверки, указанные в разделе Д.2, в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;
- ознакомиться с настоящим РЭ и подготовить сигнализатор к работе;
- определить конфигурацию сигнализатора в соответствии с таблицей 3 настоящего РЭ: переключатель S2.5 в положении «ON» – однопороговый, «OFF» – двухпороговый;
- настроить пороги срабатывания в соответствии с приложением Г настоящего РЭ.

Д.6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

Д.6.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре устанавливают соответствие следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений корпуса, влияющих на работоспособность сигнализатора;
- отсутствие повреждений кабеля питания СЗ-1Е, СЗ-1ЕР, а также пломб;
- исправность органов управления и четкость надписей на лицевой панели сигнализатора;
- соответствие маркировки на сигнализаторе.

Результаты внешнего осмотра считают положительными, если они соответствуют перечисленным требованиям.

Д.6.2 Опробование.

Нажать на сигнализаторе кнопку «Контроль» и подать питание. После короткого звукового сигнала кнопку отпустить. Сигнализатор переключится в сервисный режим, включатся индикаторы «Внешний» и «Клапан».

Дождаться постоянного свечения индикатора «Питание».

Для проверки срабатывания сигнализации нажать кнопку «Контроль». Должны включиться все индикаторы и звуковой сигнал.

Результат проверки считают положительным, если соблюдается указанная последовательность действий.

Д.6.3 Определение метрологических характеристик

Д.6.3.1 Определение основной абсолютной погрешности сигнализатора

1) Подготовить поверочные газовые смеси в соответствии с таблицей Д.3. Расход смесей установить равным (19 ± 1) л/ч по шкале ротаметра.

2) Установить на сигнализатор насадку для ПГС и собрать схему в соответствии с рисунком Д.1.

3) Нажать кнопку «Контроль» и подать питание. После короткого звукового сигнала кнопку отпустить. Сигнализатор переключится в сервисный режим, включатся индикаторы «Внешний» и «Клапан».

Дождаться постоянного свечения индикатора «Питание».

4) Поочередной подавать на сигнализатор ПГС в последовательности 1-2-3-4-1 для двухпорогового или 1-2-3-1 для однопорогового.

Таблица Д.3 – Перечень ПГС для проведения испытаний

№ ПГС	Наименование ПГС	Номер ПГС по Госреестру, ТУ	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	СН + воздух	3904-87	$(0,22 \pm 0,04)$ %об или $(5 \pm 0,9)$ % НКПР
3		3904-87	$(0,66 \pm 0,04)$ %об или $(15 \pm 0,9)$ % НКПР
4		3905-87	$(1,10 \pm 0,06)$ %об или $(25 \pm 1,4)$ % НКПР
Примечания. 1 ПНГ – поверочный нулевой газ. 2 Допускается вместо ПГС № 1 подавать атмосферный воздух, или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин.			

Результаты поверки считаются положительными, если:

а) для двухпорогового:

– при подаче ПГС № 1 и 2 в течение 30 с звуковая и световая сигнализации сигнализатора не срабатывают;

– при подаче ПГС №3 в течение 15 с срабатывают звуковая и световая сигнализации, соответствующие сигнальному уровню «Порог 1» (периодические включения индикатора «Газ», прерывистый звуковой сигнал). В течение 30 с индикатор «Газ» не должен переключаться в режим постоянного свечения;


Для ознакомительных целей

– при подаче ПГС № 4 в течение 15 с срабатывает звуковая и световая сигнализации, соответствующие сигнальному уровню «Порог 2» (индикатор «Газ» светится постоянно, постоянный звуковой сигнал).

б) для однопорогового:

– при подаче ПГС № 1 и 2 в течение 30 с звуковая и световая сигнализации сигнализатора не срабатывают;

– при подаче ПГС № 3 в течение 15 с срабатывает звуковая и световая сигнализации, соответствующие сигнальному уровню «Порог» (индикатор «Газ» светится постоянно, постоянный звуковой сигнал).

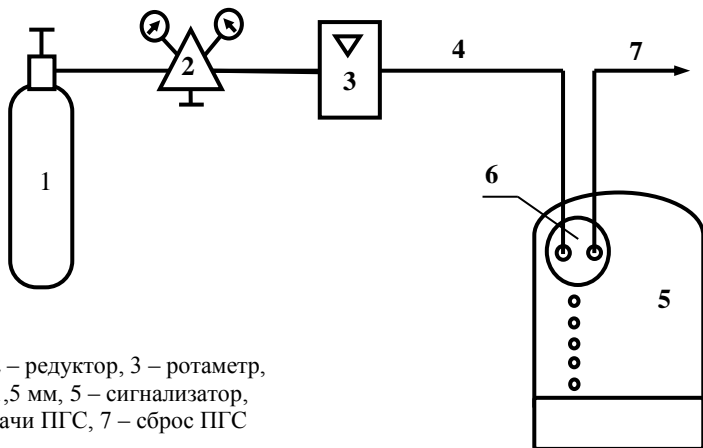

1 – баллон с ПГС, 2 – редуктор, 3 – ротаметр,
4 – трубка ПВХ 5x1,5 мм, 5 – сигнализатор,
6 – насадка для подачи ПГС, 7 – сброс ПГС

Рисунок Д.1 – Схема для настройки и поверки сигнализаторов с применением ПГС

Д.6.3.2 Определение времени срабатывания сигнализатора.

Определение времени срабатывания допускается проводить одновременно с определением основной абсолютной погрешности по п.Д.6.3.1 при подаче ПГС № 4 в следующем порядке:

1) Нажать на сигнализаторе кнопку «Контроль» и подать питание. После короткого звукового сигнала кнопку отпустить. Включатся индикаторы «Внешний» и «Клапан». Дождаться постоянного свечения индикатора «Питание».

2) Подать на сигнализатор ПГС № 4, включить секундомер.

3) В момент срабатывания по уровню «Порог 2» выключить секундомер.



Результат определения времени срабатывания сигнализатора считается положительным, если время срабатывания не превышает 15 с.

Д.7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Сигнализатор считается годными к эксплуатации, если он удовлетворяет требованиям настоящего документа.

Результаты поверки удостоверяют в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли РФ № 1815 от 2 июля 2015 г. "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

ООО "ЦИТ - Плюс", 410010, Российская Федерация,
г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 "б"

  (8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23

 info@cit-td.ru  <http://www.cit-plus.ru>